




NOTICE DE POSE ET D'ENTRETIEN

Avant de commencer votre chantier, nous vous demandons de lire attentivement ce document

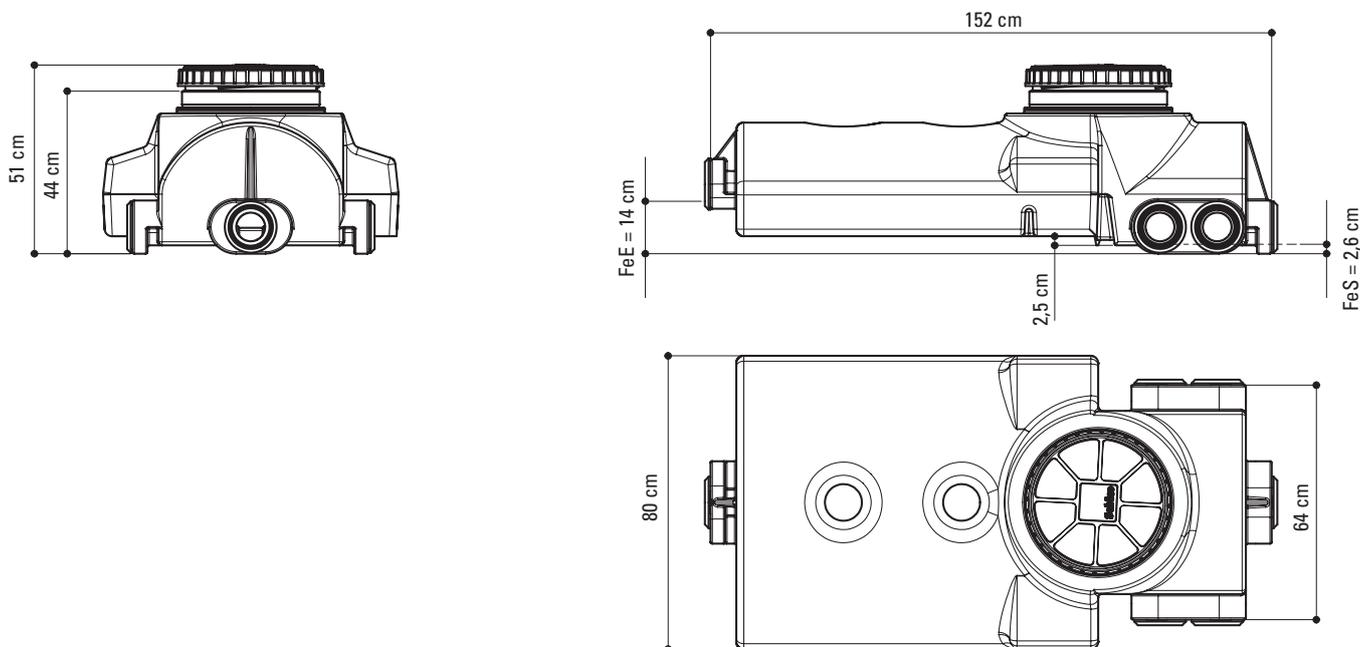

INSTRUCTIONS DE POSE

Notre chasse à flotteur doit être enterrée.

1 Réalisation de la fouille

- Creuser un trou suffisamment grand pour recevoir la chasse et sans permettre son contact avec les parois de la fouille.
- Prévoir 20 à 30 cm de remblai latéral.
- La profondeur de fouille est fonction de la cote de sortie des effluents issus de l'appareil situé en amont. Il faut néanmoins tenir compte du système de traitement après la chasse, et, notamment de la profondeur maximale d'enfouissement des tuyaux de l'épandage ou du filtre à sable.
- Stabiliser le fond de la fouille. Disposer au fond, un lit de sable de 10 cm d'épaisseur.

2 Installation

- Installer la chasse au fond de la fouille et parfaitement de niveau.
- La centrer par rapport à la fouille.

Attention au sens de pose de l'appareil, respecter le sens de circulation des effluents

3 Remblaiement et raccordement


- Remblayer autour de la cuve, avec du sable ou matériau du type 0/6 ou 2/4. Ce remblaiement latéral doit être effectué symétriquement par couches successives ; en cas d'utilisation de sable, tasser par arrosage. Le compactage avec un engin mécanique est à proscrire.

Dans le cas de sols difficiles (exemple : sol imperméable, argileux...), le remblayage doit être réalisé avec du sable stabilisé (dosé à 200 kg de ciment sec/m³ de sable) ou du gravillon de petite taille et stable. Des drains de fond de fouille peuvent s'avérer utiles dans certaines configurations, en particulier en présence d'eaux parasites issues de ruissellement.

- Positionner les tuyaux, lubrifier leurs extrémités et les brancher.
- Si nécessaire, remonter le couvercle au-dessus de la surface du sol afin de faciliter le vissage/dé vissage. Pour cela, utiliser une rehausse RHE4P encastrable.
- Terminer le remblai avec de la terre végétale, débarrassé de tout élément caillouteux ou pointu. Hauteur maximale de remblai au-dessus de la chasse : 50 cm.

4 Mise en service

- Dévisser et enlever le couvercle.
- Retirer impérativement l'attache qui relie le flotteur au renfort pour le maintenir pendant le transport.
- Faire basculer le flotteur vers l'avant pour vérifier que l'ensemble flotteur + manchette bascule facilement et librement. Ne pas appuyer sur la manchette.
- Vérifier lors d'une alimentation en eau que la chasse se remplit, que le flotteur pivote pour libérer le volume stocké et revient dans sa position initiale.

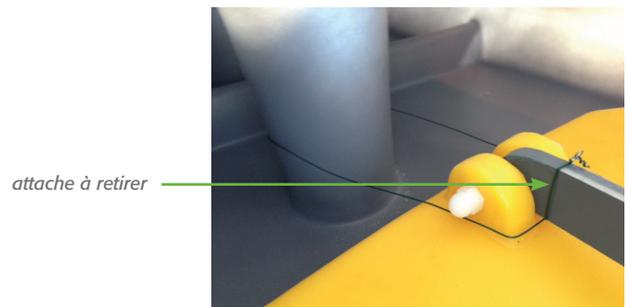

ENTRETIEN

- Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de la chasse.
- Une fois par an, nettoyer l'intérieur au jet d'eau sans pression. Certaines pièces composantes du système de flotteur sont soumises à des contraintes répétées. À ce titre, elles sont considérées comme des consommables et devront être changées dès qu'un défaut sera constaté.

RAPPEL

- tout passage de véhicule ou stockage de charges sur la chasse est interdit.
- il est interdit de recouvrir ou d'enterrer le couvercle.
- il est interdit de fumer pendant l'intervention d'entretien.
- le non-respect de nos consignes de pose et d'entretien entraîne la perte de nos garanties.