


Sebimur

Chaperon de mur

- Sa forme s'adapte à tous les styles. Dimensions proportionnelles à la largeur du mur. Finition soignée.
- Économique il supprime les coffrages compliqués et onéreux. Sa surface prête à peindre ou à crépir ne nécessite aucun enduit de finition.
- Sa pose est facile. La sous-face évidée facilite l'accrochage, la manutention et le percement de trous lors de l'installation de piquets de clôture.
- Fabrication en béton vibré haute résistance garantissant une parfaite tenue aux intempéries.
- Deux larmiers, situés de part et d'autre du chaperon et sur toute sa longueur, canalisent l'eau de pluie et protègent murs et murettes contre toutes salissures dues au ruissellement.

référence	Poids (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
C27	27	27	7	20
C32	36	32	7	25

longueur 1 mètre

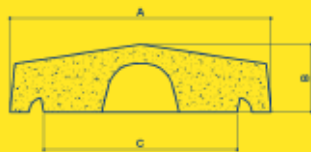

finition ciment gris



sous-face Sebimur

conseils de pose



Pose du Sebimur

- Déposer sur le mur un lit de mortier de 2 cm environ
- Mettre en place les chaperons en réservant un joint de 1 cm entre chaque élément
- Vérifier le centrage, les niveaux et l'alignement
- Remplir et lisser les joints au mortier fin

Pose de grille, grillage ou palissade

- Repérer sur le mur l'emplacement prévu des piquets
- Réaliser les trous de scellement dans le mur d'une profondeur de 20 cm ou plus en fonction de la nature de la clôture
- Présenter les chaperons en réservant un joint de 1 cm entre chaque élément puis repérer l'implantation des piquets
- Sur un tas de sable, effectuer les avant trous sur les chaperons concernés, à l'aide d'une perceuse
- Faire sauter le tampon au burin
- Finir comme pour le Sebimur

La maîtrise des éléments



Site : www.sebico.com