
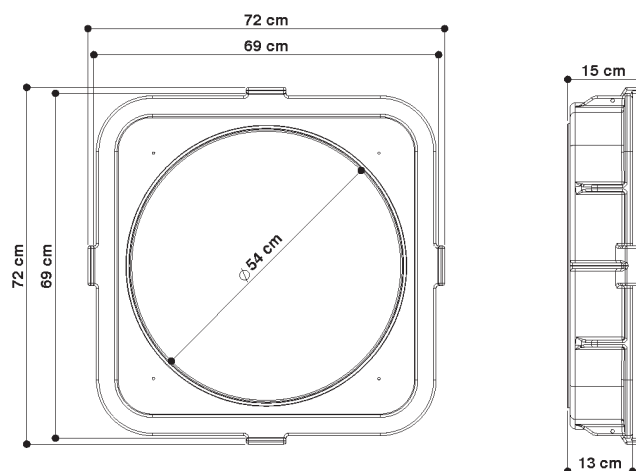
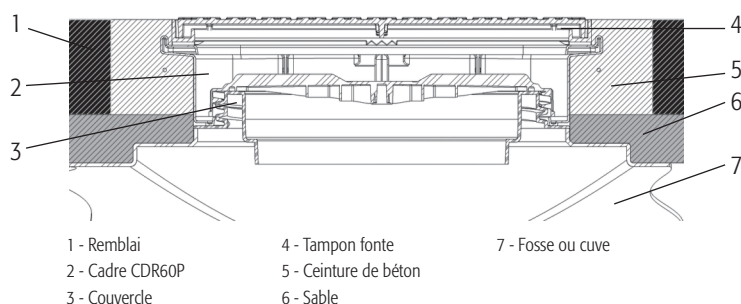


DESCRIPTION

Le cadre CDR60P en polyéthylène s'installe sur les trous de visite de nos cuves en polyéthylène de 3 000 à 5 000 litres. Il assure une finition avec un tampon fonte tout en conservant le couvercle polyéthylène à visser dessous, mais ne permet pas le passage de véhicule ni une surcharge statique supérieure à 250 kg/m².

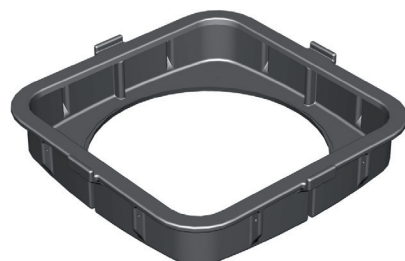


MONTAGE


- 1 Poser le cadre en polyéthylène autour du trou de visite de la cuve ou de la rehausse. L'orienter selon besoin.




- 2 Insérer 4 fers à béton Ø 5 ou 6 mm d'une longueur de 70 cm chacun à travers les perçages prévus à cet effet. Les écarter légèrement en leur centre de plus ou moins 2 cm.

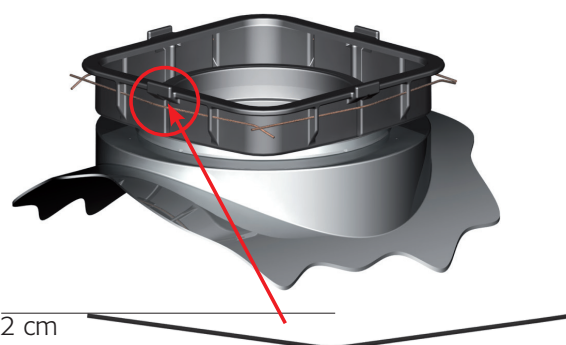


- 3** Fixer le cadre sur le filetage du trou d'homme de la cuve. Percer un avant-trou de Ø 3 mm pour plus de facilité et utiliser des vis inox.

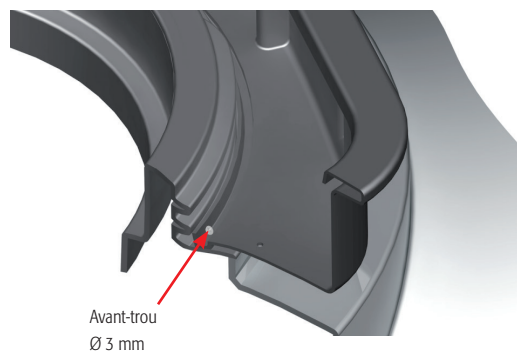

- 4** Poser le support du tampon fonte sur le cadre en polyéthylène.

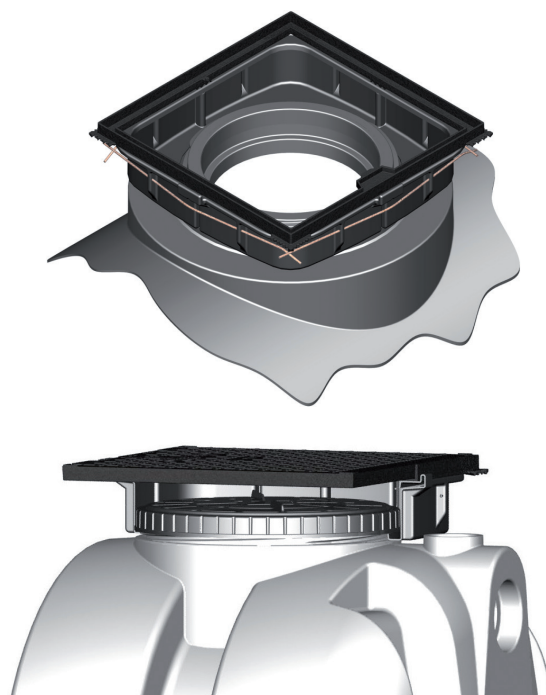

- 5** Réaliser une ceinture de béton emprisonnant le support de tampon fonte et le cadre en polyéthylène.

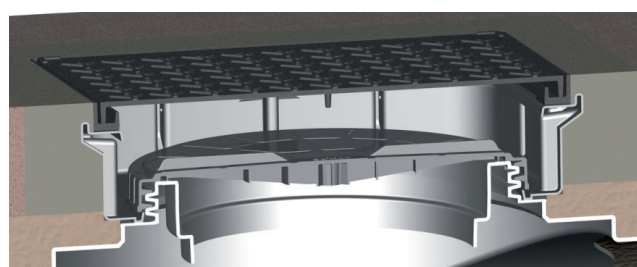

*Le non respect de nos consignes de pose
et de sécurité entraîne la perte de nos garanties.*