

Ce kit est composé de :

- 2 traversées de paroi Ø63x50x1''1/2 PVC pression

Raccordement des cuves


A




Perçage Ø60 à réaliser

A l'aide d'une scie cloche Ø 60, utiliser le pointeau en bas de la cuve pour percer.

B

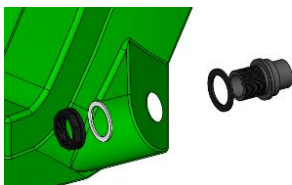

1) Positionner la traversée de cloison démontée comme sur la photo.

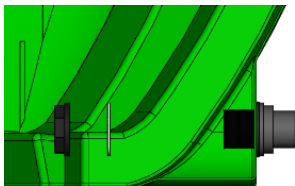

2) Insérer le joint sur la traversée de cloison et plaquer l'ensemble contre la cuve.



3) Côté intérieur, insérer la bague téflon sur la traversée de cloison et visser l'écrou plastique.
5) Raccorder les cuves entre elles et vérifier l'étanchéité des raccordements.